


打开 DataMatrix 码

Motorola 的二维条码扫描枪, 正常默认是可以扫描 DataMatrix 的, 不过可能由于批次的问题, 有些设备默认不能扫描 DataMatrix 码

打开一下 Data Matrix 就可以了, 下面的条码扫描一下即可正常扫描 DataMatrix

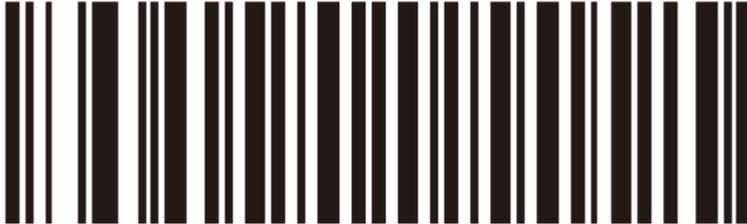

*** Enable Data Matrix
(01h)**

还有一种情况也会导致 Motorola 的扫描枪无法扫描 Data Matrix 码, 那就是 Data Matrix “符号类型” 的问题

Motorola 的扫描枪只支持 ECC200 这种类型的 Data Matrix 如果用了别的, 就无法扫描, 如下图中左侧 Data Matrix 为 ECC200, 右侧 Data Matrix 为 ECC140, 可以明显看出条码上 ECC140 在同样大小的 Data Matrix 码上面要比 ECC200 密, 并且在条码右上角 ECC200 的 Data Matrix 为空白, ECC140 是有黑块, 所以只要在编辑 Data Matrix 码时把符号类型选择为 ECC200, 这样做出来的 Data Matrix 就可以被 Motorola 的二维条码扫描器正常读取。

