

SYMBOL LS3578



快速入门指南



<http://www.symbol.com/ls3578>

有关详细信息，请参阅《产品参考指南》


张贴在工作区

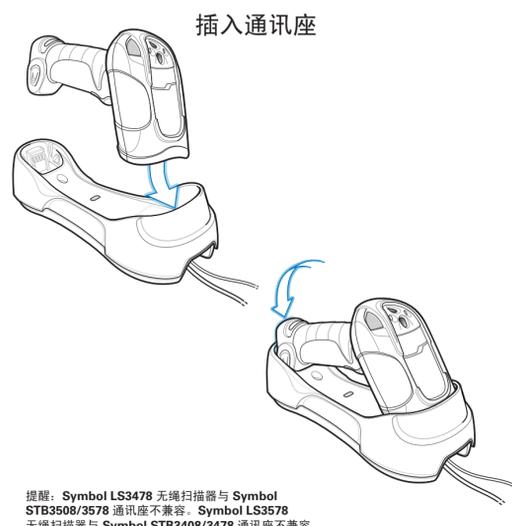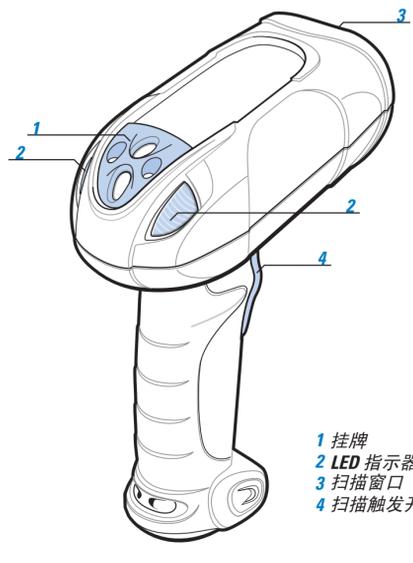

插入通讯座

提醒: Symbol LS3478 无线扫描器与 Symbol STB3508/3578 通讯座不兼容。Symbol LS3578 无线扫描器与 Symbol STB3408/3478 通讯座不兼容。


插入/卸下电池

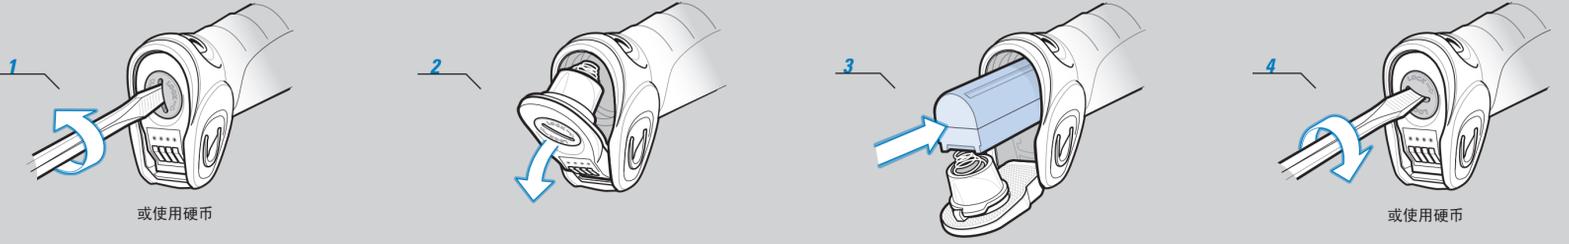


主机接口

注释: 电缆可能随配置不同而变化。如果使用外部电源, 请先将电缆插入通讯座, 然后插入主机电缆, 最后连接电源。


通讯座上的电缆连接

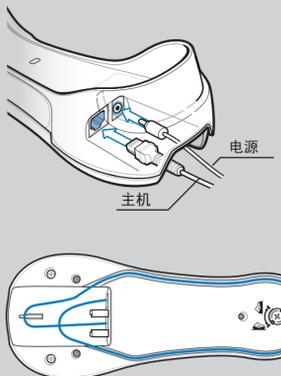


RS-232

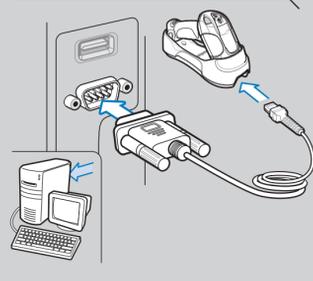


USB

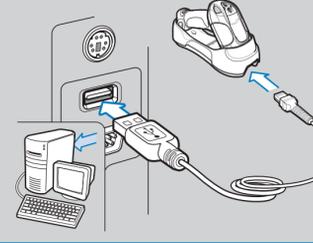

键盘仿真

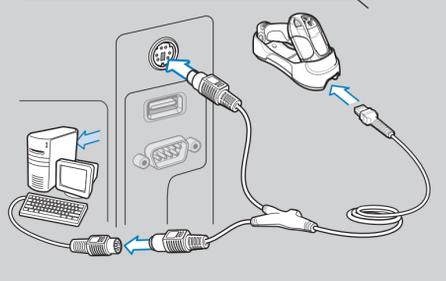


IBM 46XX

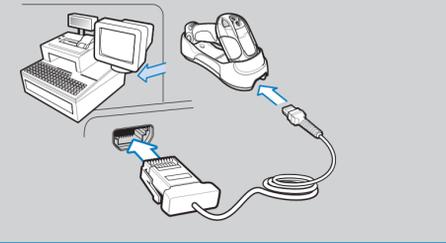


故障排除

若要进一步获得信息, 请参阅《Symbol LS3578 产品参考指南》中的“故障排除”一节。


扫描器不工作




扫描器不再对条码解码

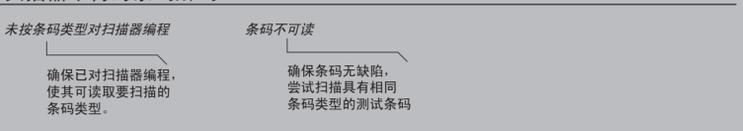

扫描器正在对条码解码, 但尚未将数据传输到主机

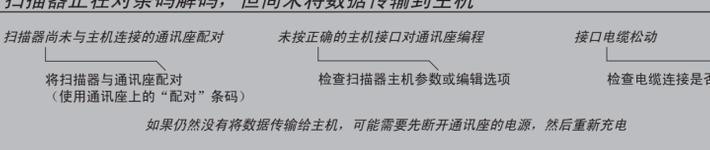

扫描数据在主机上显示不正确



SYMBOL LS3578 编程条码

设置默认值


注释: 在扫描“设置默认值”时扫描器与通讯座的连接断开。



解除配对/断开连接



USB 主机类型

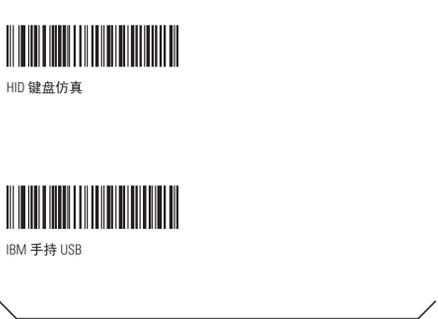


IBM 46XX 主机类型




键盘仿真主机类型



回车/换行

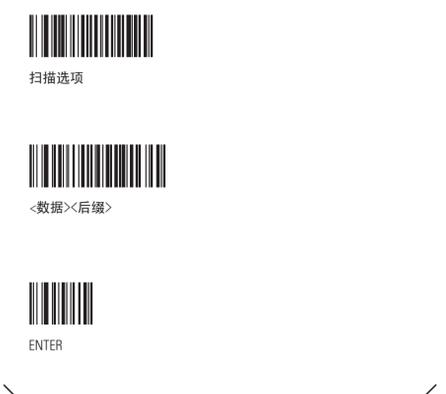

无线电通讯主机类型

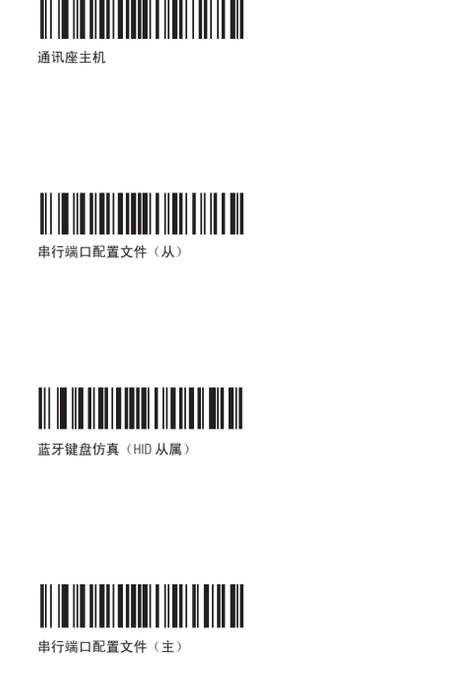

RS-232 主机类型

