


MC1000 快速入门指南


<http://www.symbol.com>

有关详细信息，请参阅用户指南


张贴在工作区

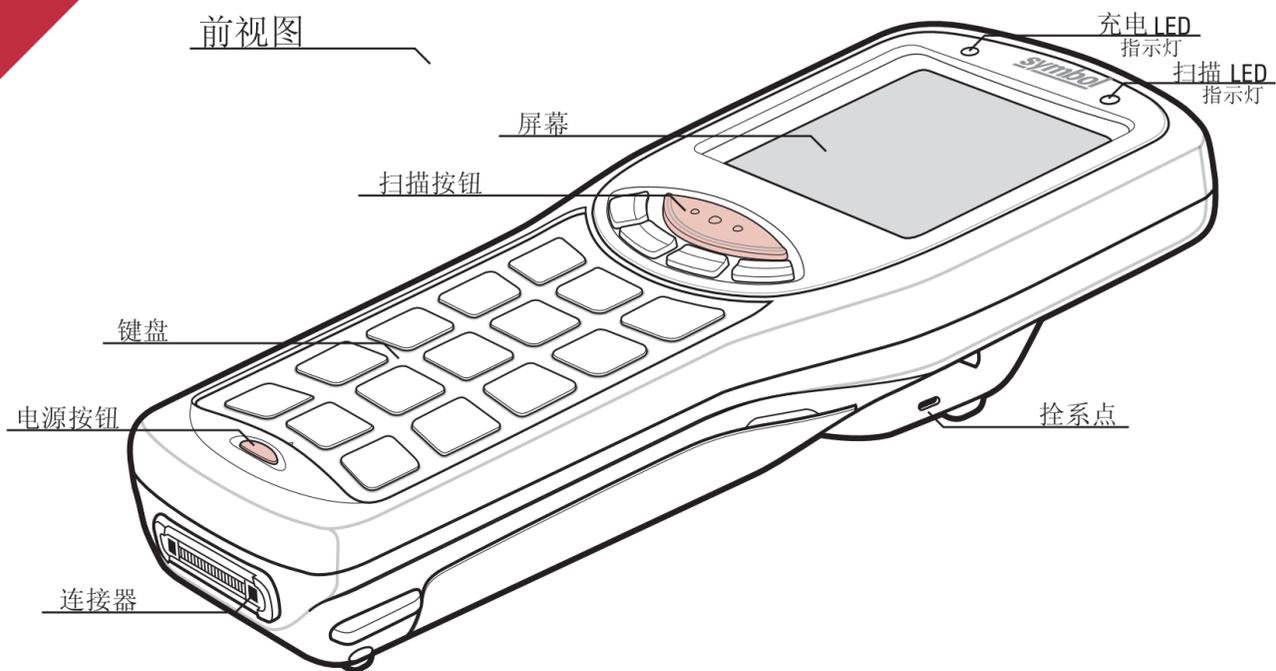

电缆安装

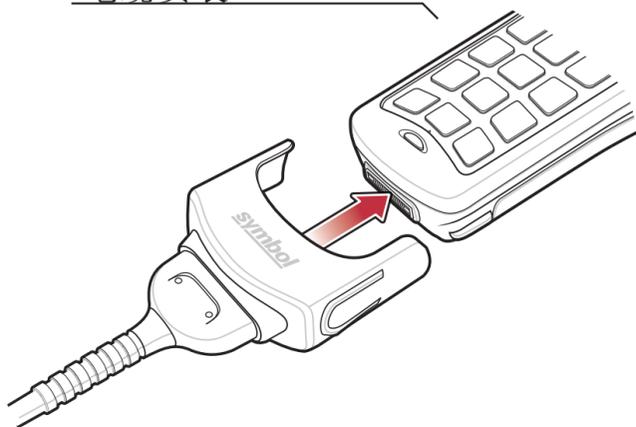


后视图

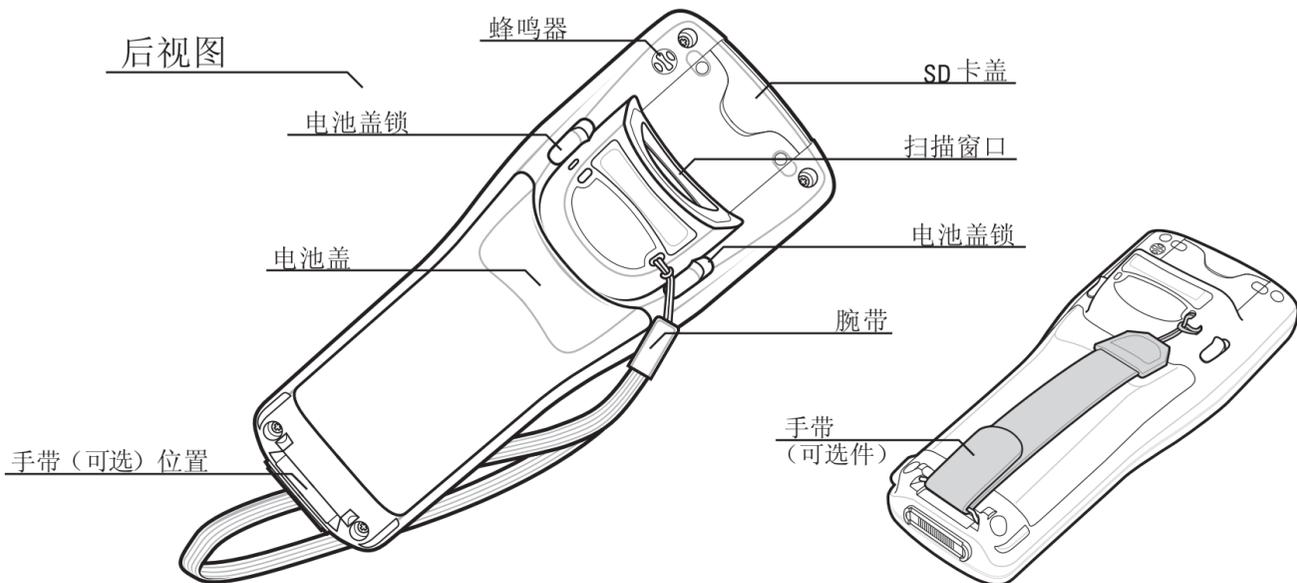


电池安装


卸下电池盖

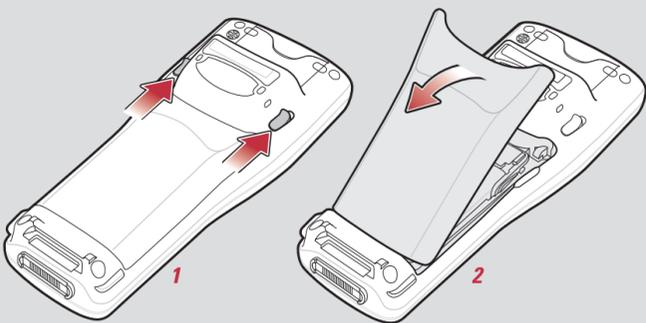

锂离子电池

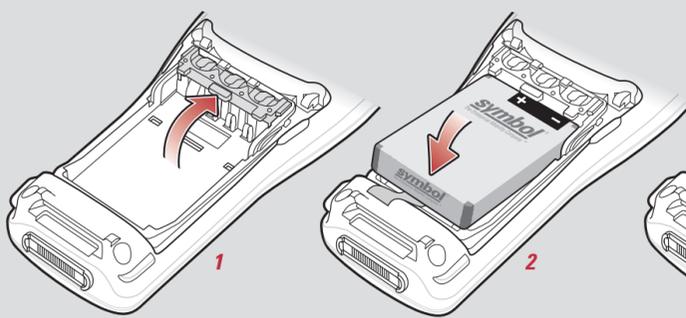

AAA 电池

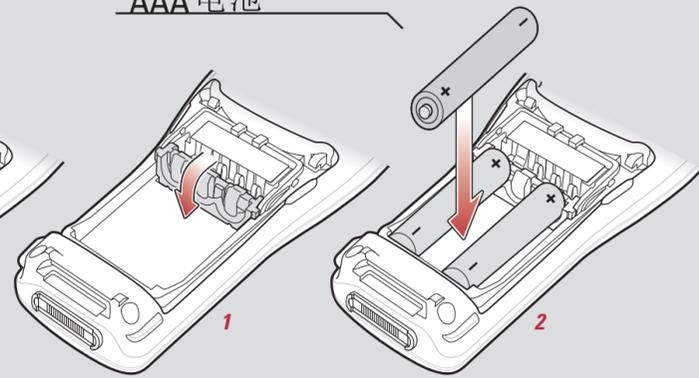


充电说明

● = LED 指示灯位置


慢闪 = 正常充电 | 稳定的黄褐色 = 充满

注：不能将AAA电池放在移动式电脑中充电。

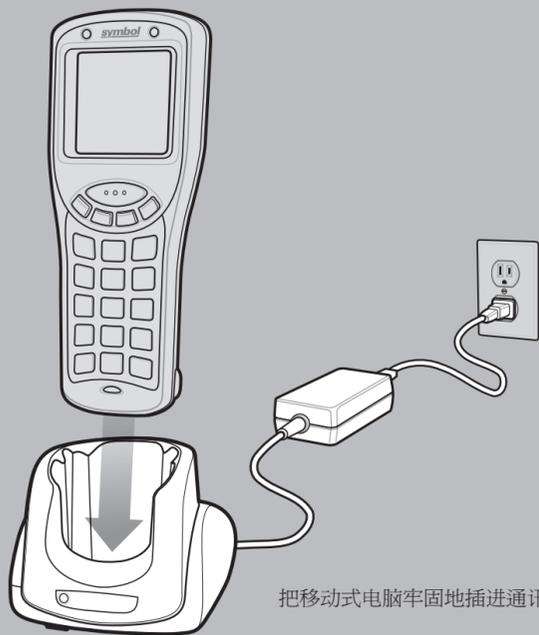


把移动式电脑牢固地插进通讯座里

单槽串口/USB 通讯座

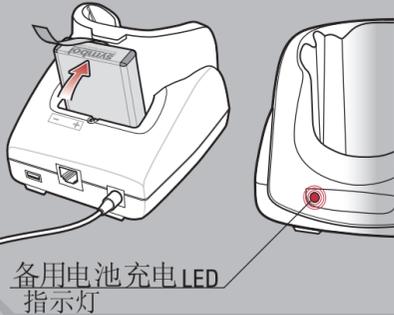


备用电池充电LED指示灯

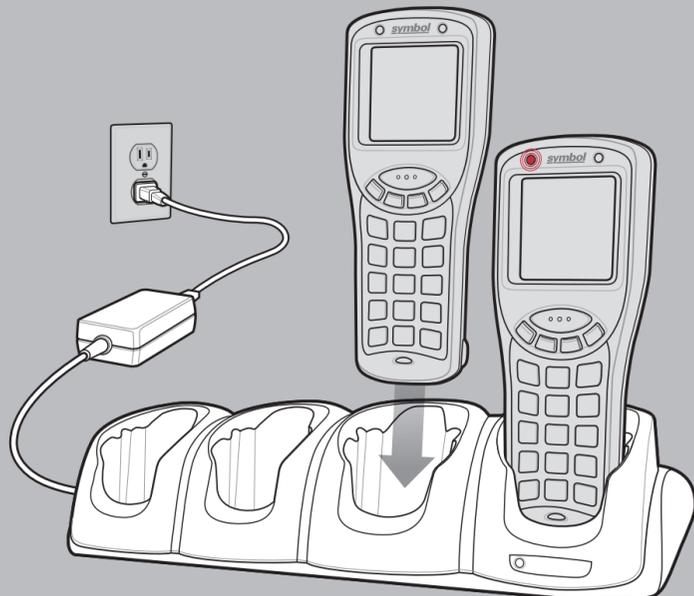



把移动式电脑牢固地插进通讯座里

四槽USB 通讯座

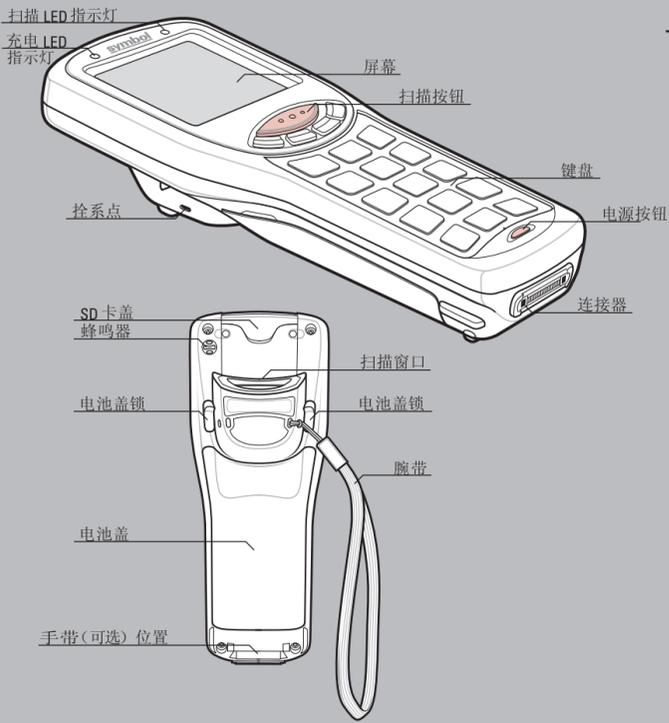


最佳扫描姿势

MC 1000 扫描

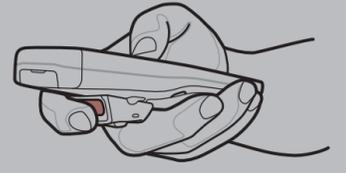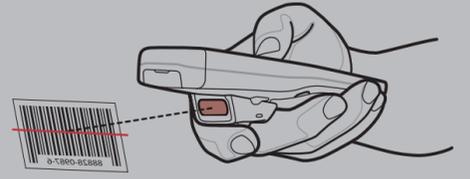

不要用手指遮住扫描窗口


最佳直立身体姿势

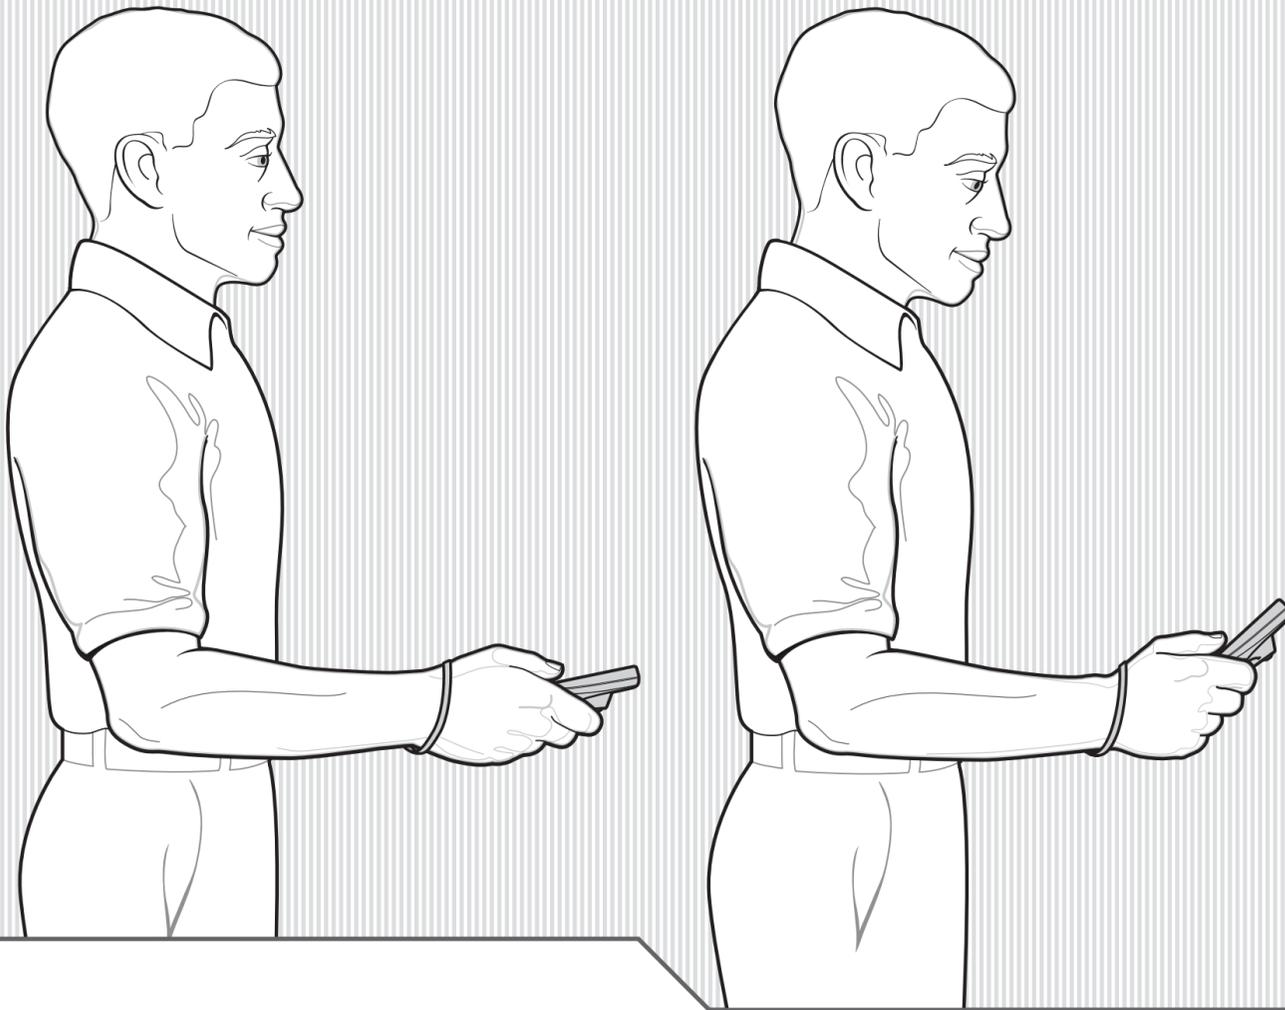

手腕避免过度弯曲



手腕避免过度弯曲

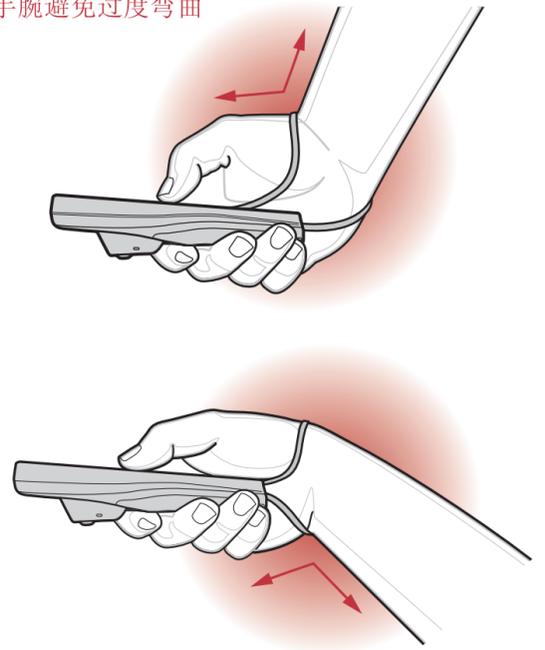

适合低位扫描的最佳身体姿势

左右膝交替



避免弯腰




适合高位扫描的最佳身体姿势

使用梯子



避免手臂过度举高

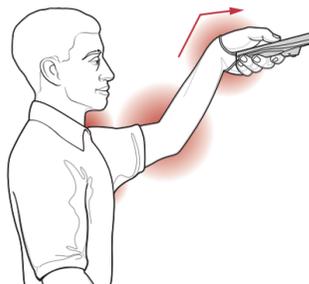

左右手交替

建议适当休息和轮流作业



72-69838-01C Rev A 2005 年 4 月

张贴在作业区