



Granit 1980i

工业级全距离二维影像扫描器

快速入门指南


注：有关清洁设备的信息，请参阅用户指南。

有关本文档的本地化语言版本，请访问 www.honeywellaidc.com。

入门指南

连接扫描枪之前请关闭计算机电源，然后在扫描枪完全连接后打开计算机电源。


供电装置（如果包括）

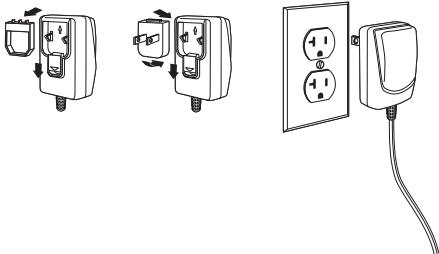


注：如有必要，请额外订购电源

连接扫描器


连接扫描器时，请确保将电缆牢固地按入扫描器。松开锁片并将其滑到电缆连接器的底座之上，以将电缆锁定到位。拧紧螺钉。

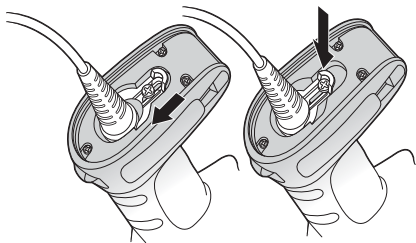

USB 连接

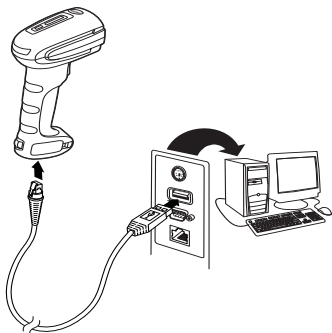

RS232 串行端口连接

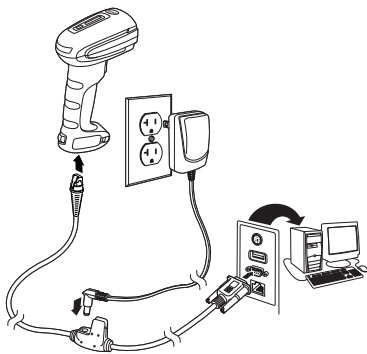


读取技巧

近距离扫描

在近距离扫描（小于 11.8 英寸 / 30 厘米）时，使用红光照射，并将方框中心对准条码。

激光瞄准器将位于条码的中心右侧。

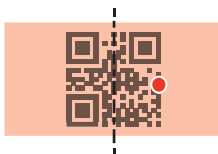

远距离扫描

使用激光瞄准器，从远距离（最远达 50 英尺 / 15.2 米）对准条码的中心。

远距离扫描时，红光可能不明显。



注： 如果条码反射度高（例如，镀膜的条码），您可能需要以某一角度倾斜扫描枪，以便成功扫描条码。

标准产品默认设置

以下条码可重置所有标准产品默认设置。



标准产品默认设置

USB 串行

扫描以下代码，以设置扫描器模拟基于普通 RS232 的 COM 端口。如果您在使用 Microsoft® Windows® PC，则需要从 Honeywell 网站 (www.honeywellaidc.com) 下载驱动程序。驱动程序将使用下一个可用的 COM 端口号。Apple® Macintosh 计算机将扫描器识别为 USB CDC 类设备，并自动使用类驱动程序。



USB 串行

注： 无需额外配置（例如，波特率）。

USB PC 键盘

扫描以下代码，以设置扫描器用于 USB PC 键盘。



USB PC 键盘

键盘的国家 / 地区设置

扫描下面的**键盘的国家 / 地区设置**条码，然后扫描“设置图表”中的数字条码，接着扫描**保存**条码，以便对您所在的国家 / 地区的键盘进行设置。原则上，在除美国以外的国家 / 地区，扫描器不支持以下字符：

@ | \$ # { } [] = / ' \ < > ~.



键盘的国家 / 地区设置

| 国家 / 地区代码 | 扫描 | 国家 / 地区代码 | 扫描 |
|-----------|----|-----------|----|
| 比利时 | 1 | 意大利 | 5 |
| 丹麦 | 8 | 挪威 | 9 |
| 芬兰 | 2 | 西班牙 | 10 |
| 法国 | 3 | 瑞士 | 6 |
| 德国 / 奥地利 | 4 | 美国（默认） | 0 |
| 英国 | 7 | | |



保存

注：有关国家 / 地区代码的完整列表，请参见我们的网站
www.honeywellaidc.com 提供的针对您所购买产品的用户指南。

瞄准器延迟

在扣动触发器（即启动激光瞄准器）和扫描图片之间设置延迟时间。在延迟时间内，激光瞄准器出现，这样便可发现条码。当延迟结束后，LED 启动，扫描枪读取条码。这将有助于远距离读取。



瞄准器延迟 1000 毫秒



瞄准器延迟关闭
(默认设置)

注：有关其它选项，请参见我们网站 www.honeywellaidc.com 提供的具体产品用户指南。

后缀

如果您希望条码后有一个回车符，请扫描**添加**回车符后缀条码。若要在条码后添加制表符，请扫描**添加制表符**后缀条码。否则，请扫描**删除**后缀条码，以删除后缀。



添加回车符后缀



添加制表符后缀



删除后缀

将条码 ID 前缀添加到所有码制

如果您希望将条码 ID 前缀立即添加到所有码制，请扫描以下条码。



将条码 ID 前缀添加到所有码制
(临时)

注：有关条码 ID 的完整列表，请参见我们的网站 www.honeywellaidc.com 提供的针对您所购买产品的用户指南。

功能码传输

如果启用此选项，并且功能码包含在扫描的数据中，扫描枪会将功能码传输到终端。用户指南中提供了这些功能码的图表。



启用
(默认设置)



禁用

数据格式编辑器说明

以下是用于输入数据格式的简要说明。有关完整说明，请参见我们的网站 www.honeywellaidc.com 上提供的用户指南。

1. 扫描**输入数据格式**符号。
2. 主要 / 替代格式：扫描 **0**，针对主要格式
3. 终端类型：扫描 **099**，针对任何终端类型
4. 条码 I.D.：扫描 **99**，针对任何条码类型
5. 长度：扫描 **9999**，针对任何长度条码。
6. 编辑器命令：使用后面的设置图。
7. 扫描**保存**，保存输入的格式。



输入数据格式



清除所有数据格式



保存

设置图表





8



A



C



E



保存



9



B



D



F

EZConfig-Scanning™

若要对扫描枪的其他功能进行访问，请使用我们的网站 www.honeywellaidc.com 提供的在线配置软件工具 EZConfig-Scanning。

技术协助

有关技术支持、产品服务和维修的联络信息，请登陆 www.honeywellaidc.com。

有限保修

有关保修信息，请访问 www.honeywellaidc.com/warranty_information。

专利

有关专利信息，请参阅 www.hsmpats.com。

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult Honeywell to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

©2015 Honeywell International Inc. 保留所有权利。

网址：www.honeywellaidc.com。